

DMX /SPI
DB-CT-2-2

DB-CT-2-2

Controlador que funciona en directo y que permite grabar escenas para funcionar en diferido con señal Artnet. Es necesario estar conectado a un PC y un software de control para funcionar en directo o grabar las escenas. Compatible con convertidores de señal DMX y/o SPI. Dispone de 2 puertos, máximo 1 universo por puerto. Compatible con carril DIN.



Live controller records escenes to work in deleyed operation with Artnet signal. It must be connected to a PC and control software to operate live or record the scenes. Compatible with DMX and/or SPI signal converters. It has 2 ports, maximum 1 universe per port. Compatible with DIN rail.

12-24V
DC

5
Warranty
Years

IP20

+70°C

-10°C

|||

DMX

SPI

EMC

ETHERNET

FC

SELV

RoHS

Características técnicas

Technical data


IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10~70°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-20~85°C

Accesorios / Accessories

LB-ART2	Convertidor Arnet-SPI Live 2 puertos / Arnet-SPI Live 2 port converter	90x70x46 mm
DB-CT-2-DMX	Convertidor Arnet-DMX Live 2 puertos / Arnet-DMX Live 2 port converter	90x70x46 mm
DB-OR	Dispositivo de señales de entrada / Input signal device	90x70x46 mm

Medidas

Dimensions

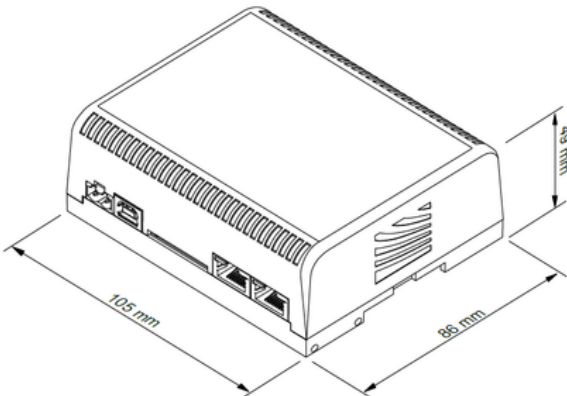

CE

RoHS


DMX

DB-CT-2-2


Esquema de instalación

Installation diagram

Instalación conectada a LB-ART2 para control Artnet directo

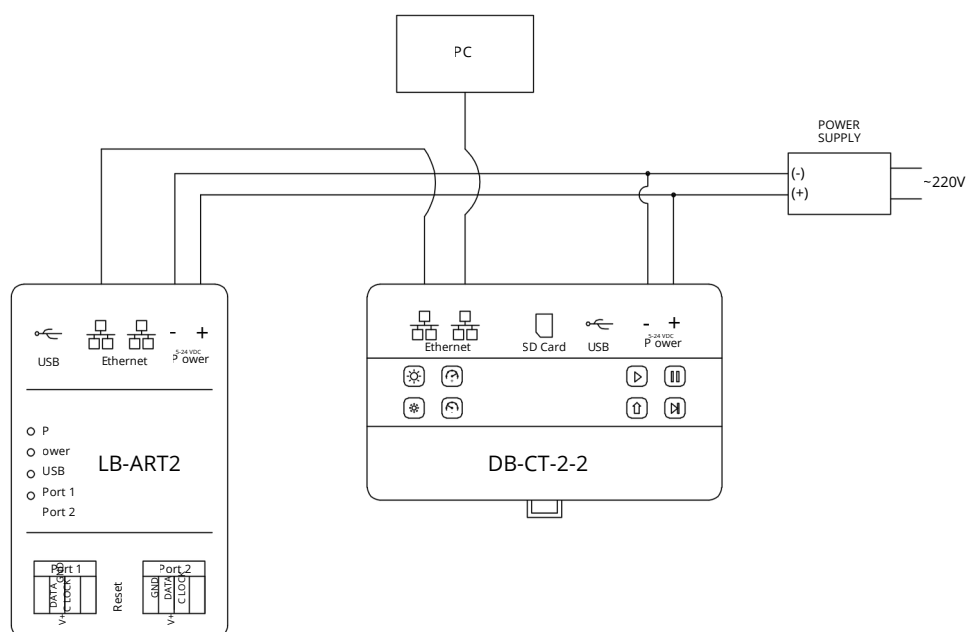


Instalación conectada a LB-ART2 para control Artnet en diferido

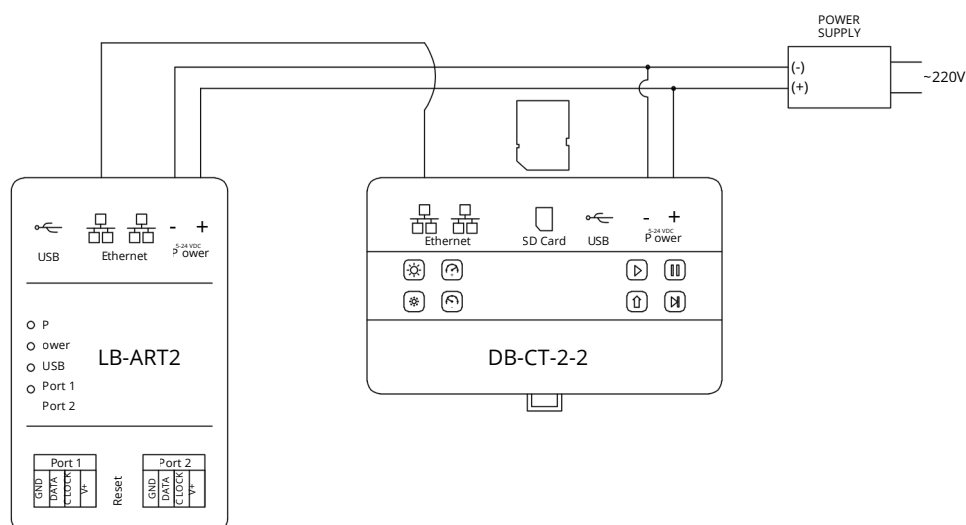


DMX DB-CT-2-2

Esquema de instalación Installation diagram

Instalación conectada a DB-CT-2-DMX para control directo (live)

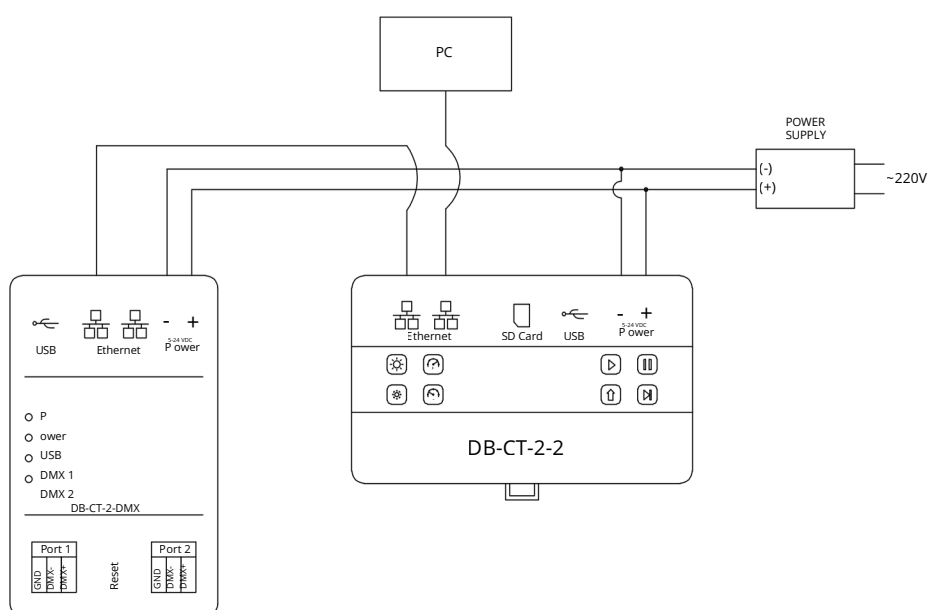

Instalación conectada a DB-CT-2-DMX para control en diferido (stand alone)

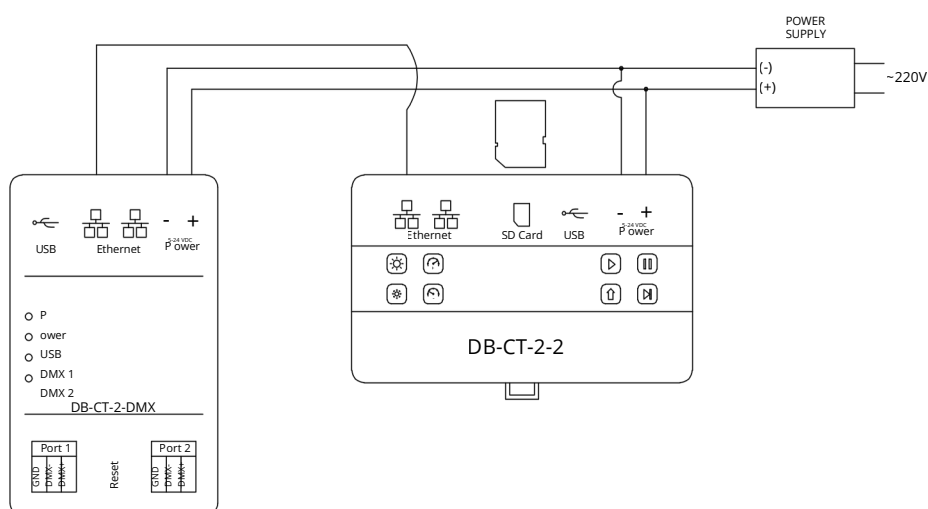

DMX

DB-CT-2-2



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.

- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

