

DMX
DB-CT-2-DMX

DB-CT-2-DMX

Convertidor de señal Artnet a señal DMX para instalaciones que funcionen en directo. La conexión se realiza a través de cable de Ethernet. Dispone de 2 puertos que controlan hasta 1 universo por puerto. Compatible con carril DIM.

Artnet signal to DMX signal converter for live installations. Ethernet cable connection. It has 2 ports controlling 1 universe per port. Compatible with DIM.



12-24V
DC

5
Warranty
Years

IP20

+70°C
-10°C

DMX

EMC

ETHERNET

FC

SELV


Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10~70°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-20~85°C

Medidas


Dimensions

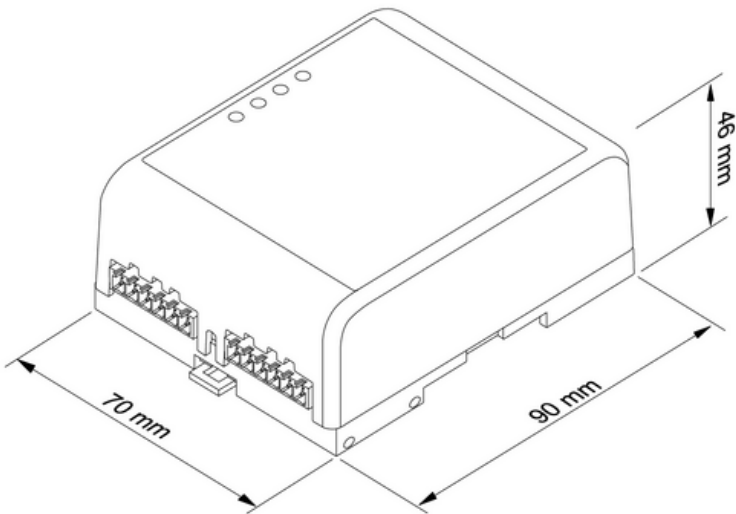


DMX DB-CT-2-DMX

Esquema de instalación Installation diagram

Instalación conectada a PC

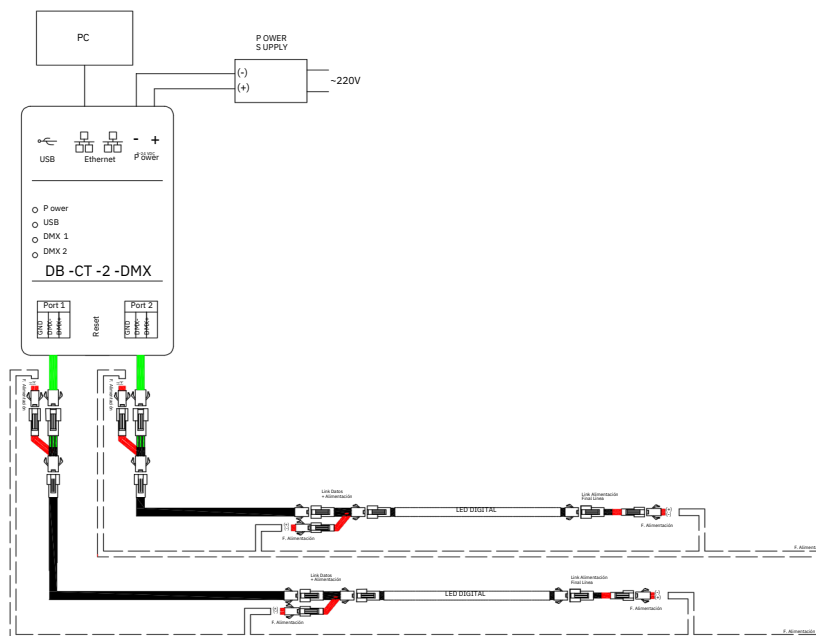

Instalación conectada a DB-CT-2-2 / DB-CT-2-8 / DB-CT-2-32

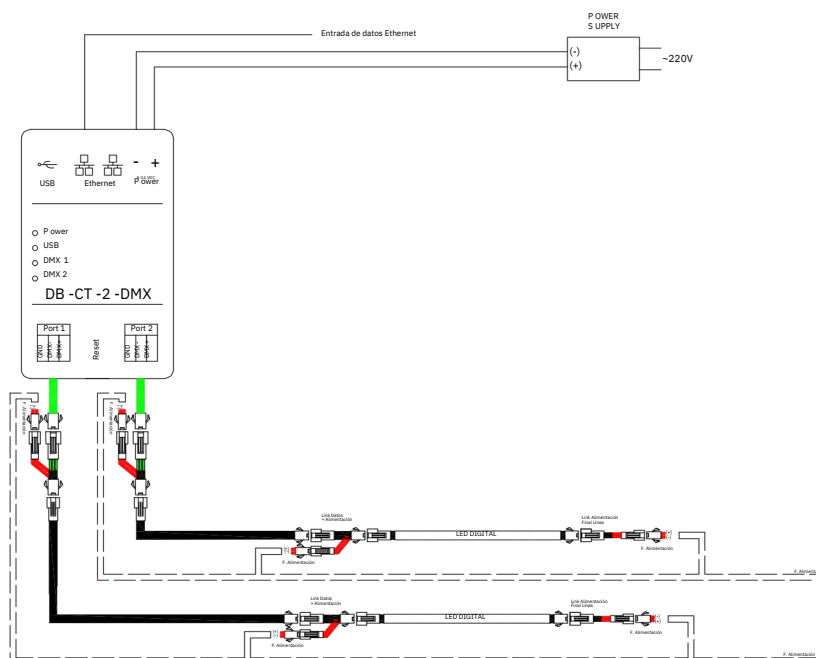

DMX

DB-CT-2-DMX



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.

- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

