

SPI / DMX
DB-CT-8

DB-CT-8

Controlador para señal SPI o DMX. Dispone de 8 puertos. Necesita tarjeta SD de hasta 8GB para su funcionamiento. Se puede sincronizar con otros DB-CT-8 para grandes instalaciones. Permite la gestión de escenas e intensidades con señal DMX vía cable o con el BT-CAS-DMX-8 vía Bluetooth.

8- port controller for SPI or DMX signal. It needs a SD card of up to 8GB. It can be synchronised with other DB-CT-8 for large installations. Manages scenes and intensities with DMX signal via cable or with the BT-CAS-DMX-8 via Bluetooth.



230V
AC

3
Warranty
Years

IP20

+70°C

-20°C

DMX

SPI

Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	AC 230V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-20~85°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-40~80°C


Accesorios

Accessories

LB-AM-D	Amplificador digital (solo para señal SPI) / Digital amplifacater (for SPI signal only)	55 x 35 x 17mm
BT-CAS-DMX-8	Convertidor CASAMBI a DMX 8 canales / 8-channel CASAMBI to DMX converter	73 x 30 x 18mm


Medidas

Dimensions

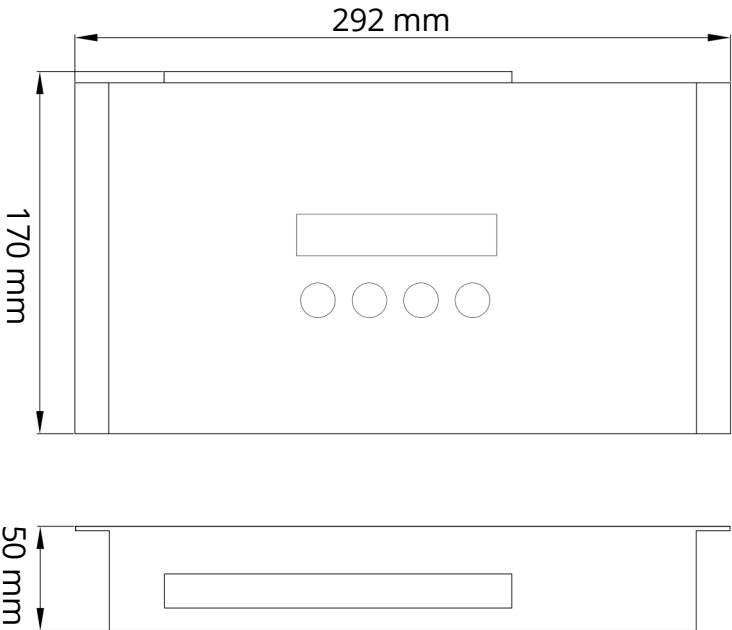

DB-CT-8

Installation diagram

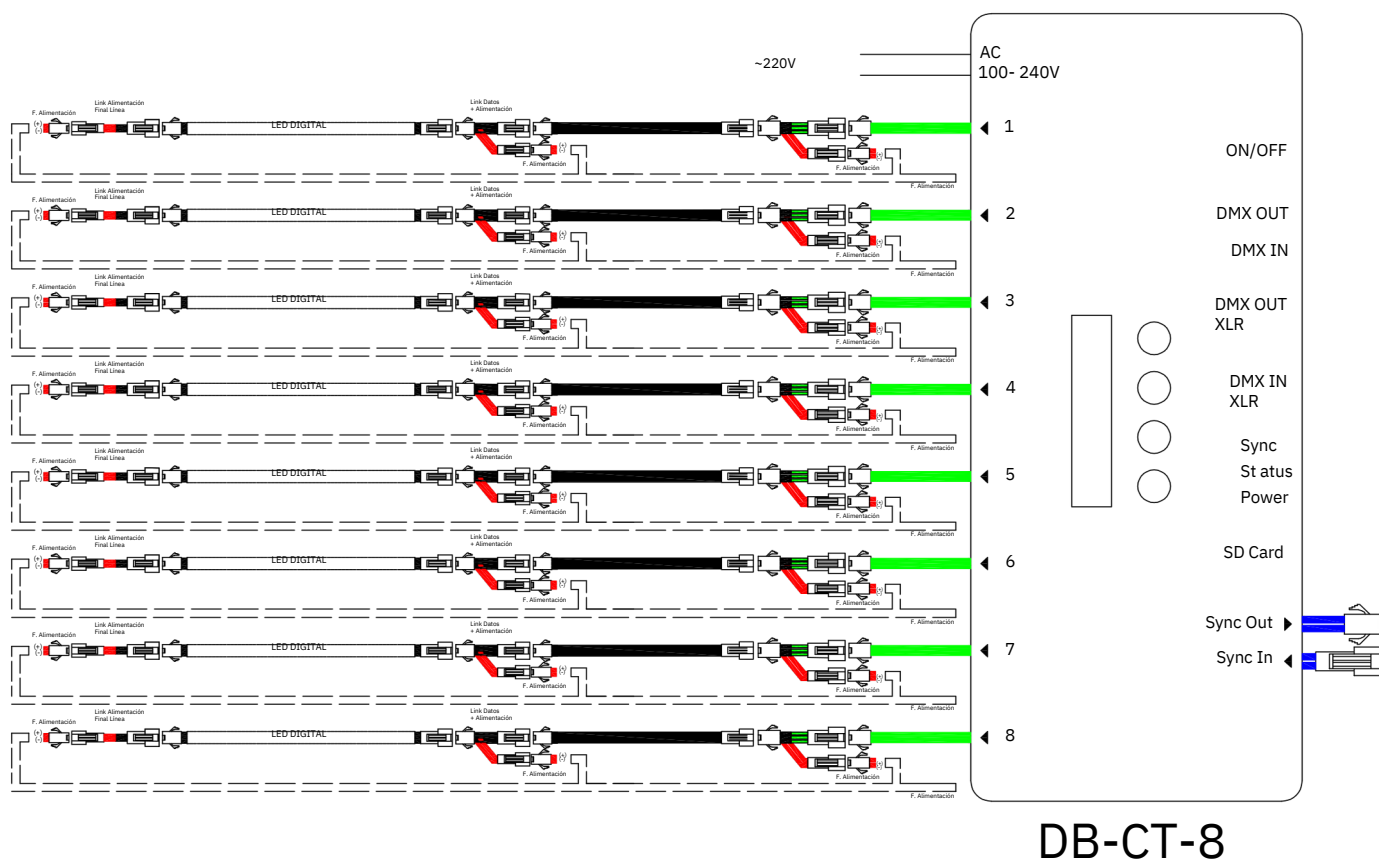

SPI / DMX

DB-CT-8



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
 - Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
 - La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
 - Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
 - Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
 - Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
 - Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
 - Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
-
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
 - This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
 - Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
 - Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
 - Voltage peaks can cause damage to the converter.
 - Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
 - Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
 - Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

