

SPI
DB-ESC

DB-ESC

Controlador para señal SPI. Dispone de 32 puertos. Programable mediante display incluido. Con múltiples escenas efecto de subida y bajada. Incluye sensores y precableado de puertos.

Controller for SPI signal. It has 32 ports. Programmable via display included. With multiple scenes up and down effect. Includes sensors and pre-wired ports.



12-24V
DC

3
Warranty
Years

IP20

+70°C
-20°C

|||

SPI


Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-20~70°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-40~80°C

Medidas


Dimensions

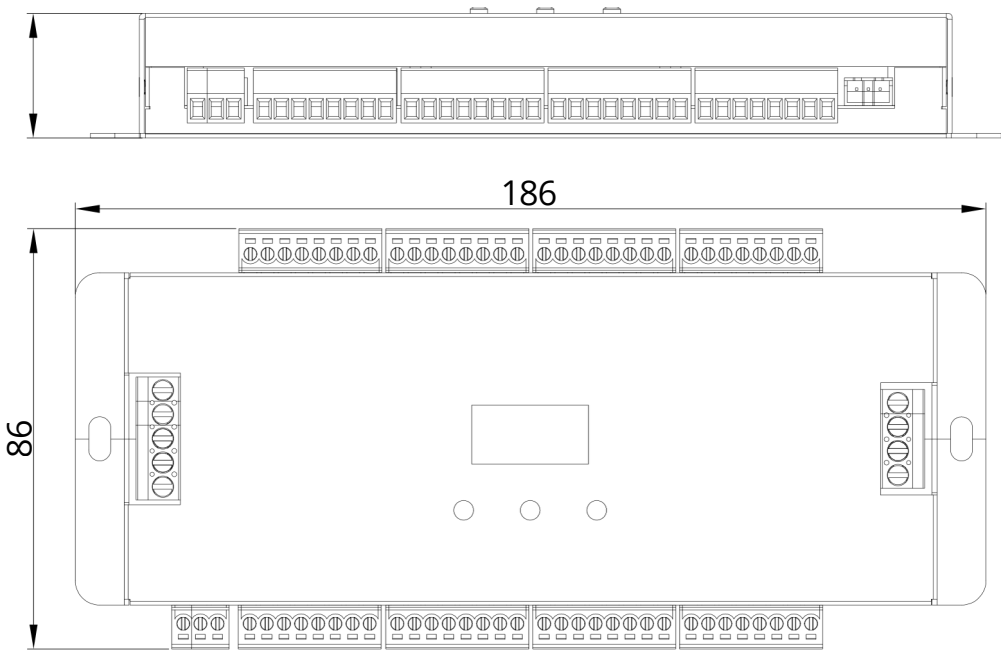


SPI DB-ESC

Esquema de instalación Installation diagram

Instalación Color flow

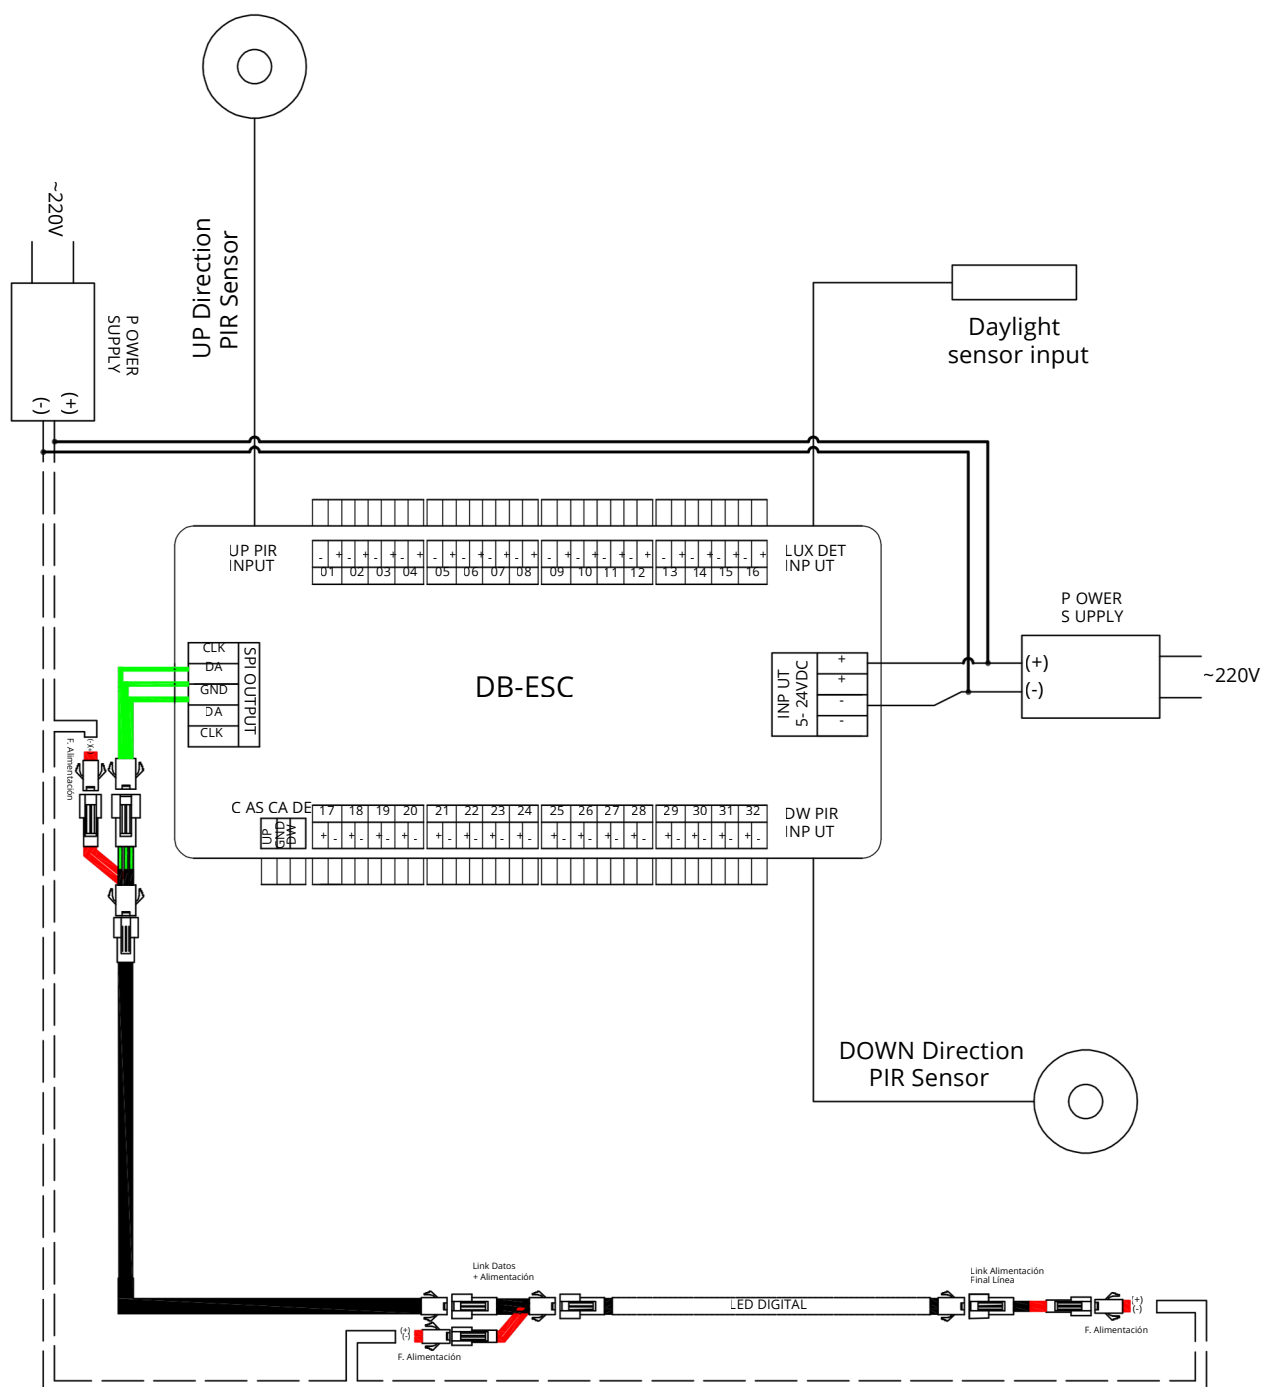


Instalación White Step mode

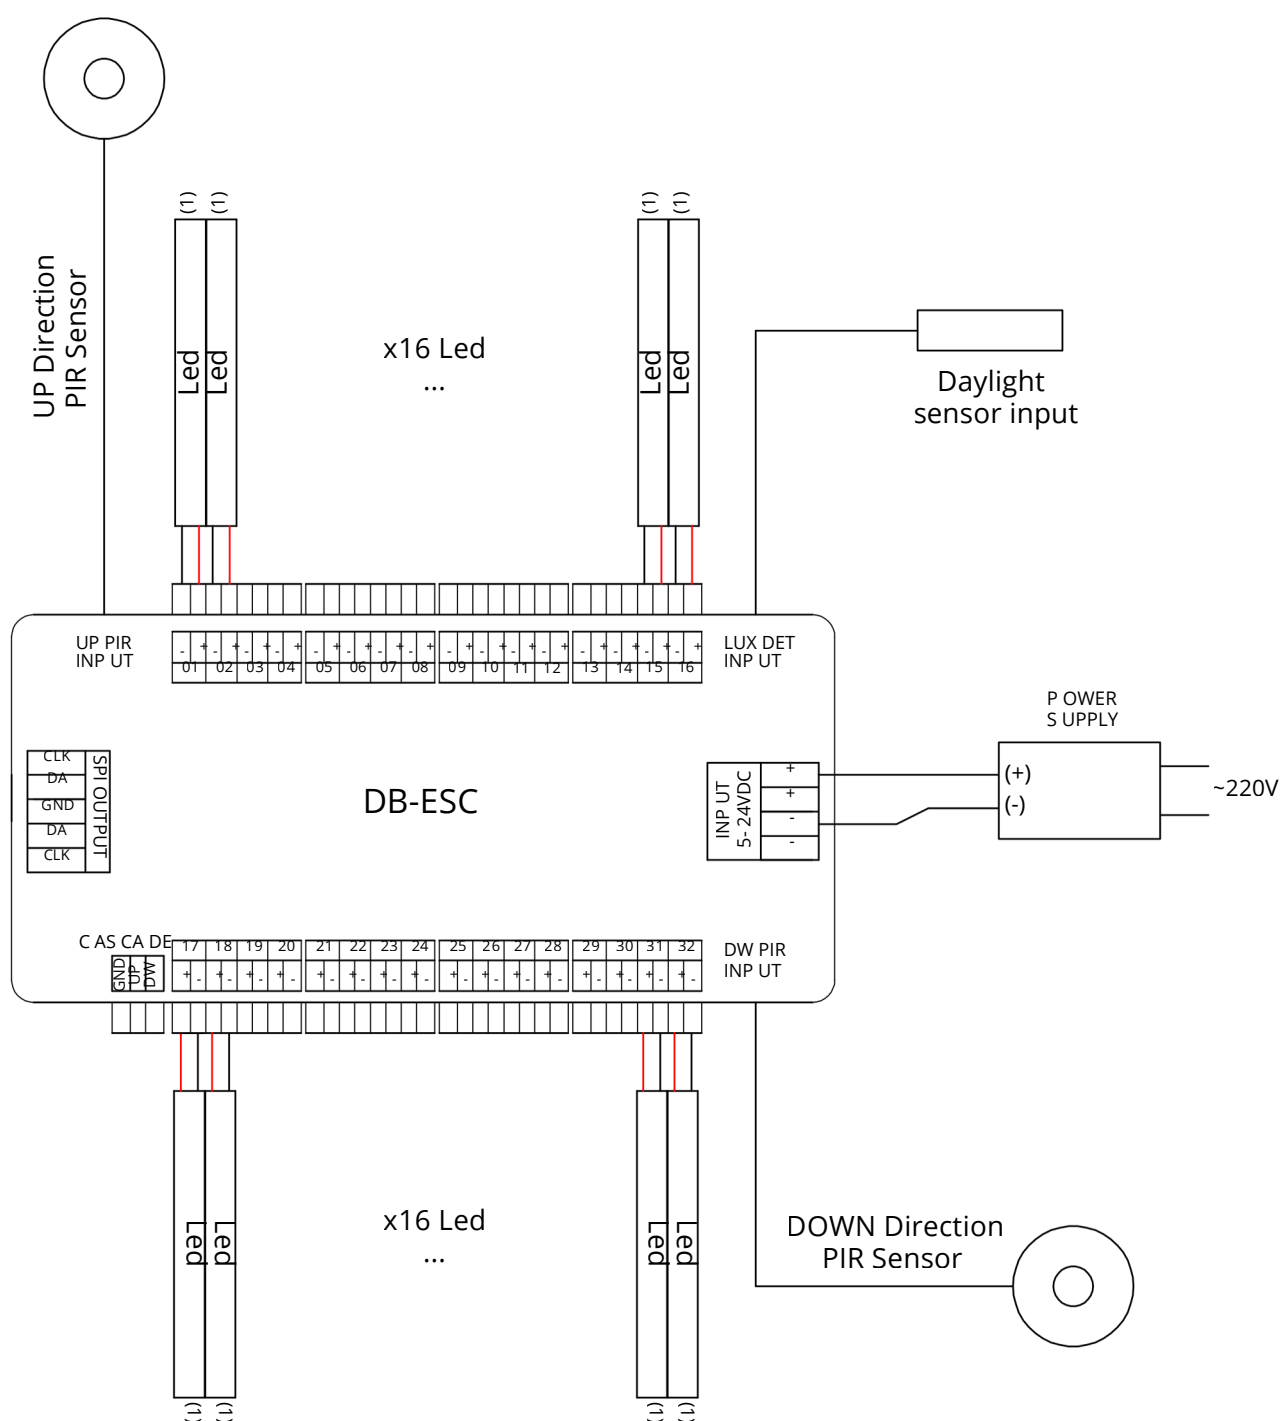

SPI DB-ESC

Instalación Step + flow

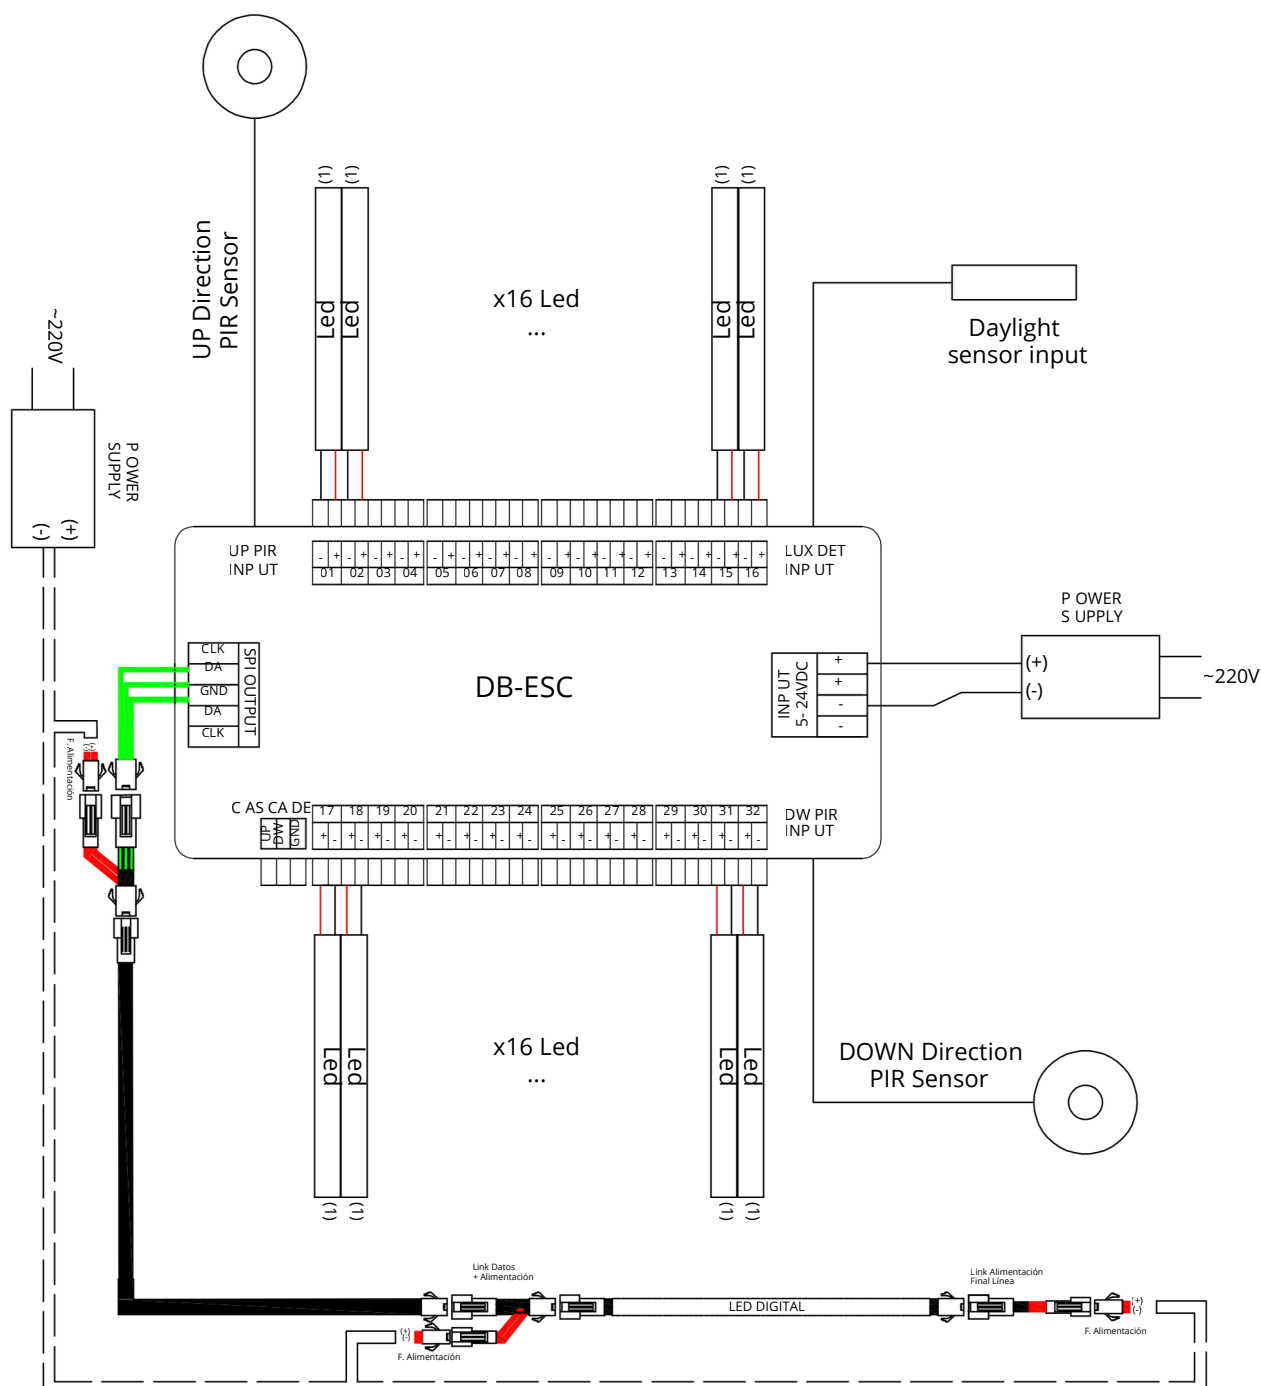

*Los dos sensores (PIR) se suministran con 1,2m de cable y 2 extensores de 5m cada uno
*The two sensors (PIR) are supplied with 1.2m cable and two extenders of 5m each

SPI DB-ESC



Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
 - Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
 - La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
 - Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
 - Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
 - Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
 - Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
 - Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
-
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
 - This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
 - Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
 - Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
 - Voltage peaks can cause damage to the converter.
 - Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
 - Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
 - Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

