

SPI
DB-SEQ

DB-SEQ

Controlador para señal SPI. Dispone de un puerto. No sincronizable. Con 4 escenas grabadas. Con posibilidad de ajustar el número de píxeles y la velocidad de la escena. Máximo 1500 píxeles.

Controller for SPI signal. It has a port. Not synchronisable. With 4 recorded scenes. With possibility to adjust the number of pixels and the speed of the scene. Maximum 1500 pixels.



12-24V
DC

3
Warranty
Years

IP20


+70°C
-20°C

SPI

Características técnicas
Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 12/24V
Voltaje salida / Output voltage	DC 12/24V
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-20~70°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-40~80°C

Medidas
Dimensions

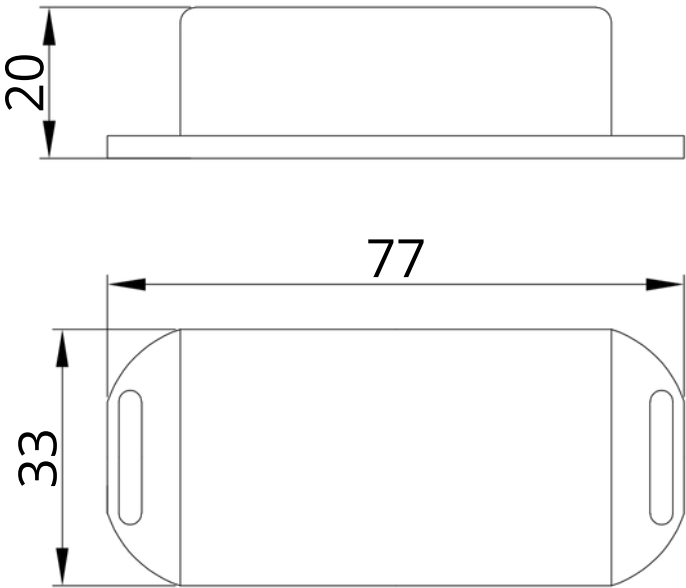


SPI

DB-SEQ


Esquema de instalación

Installation diagram

Long. cable max. 1,5 (sin refuerzo inicial)

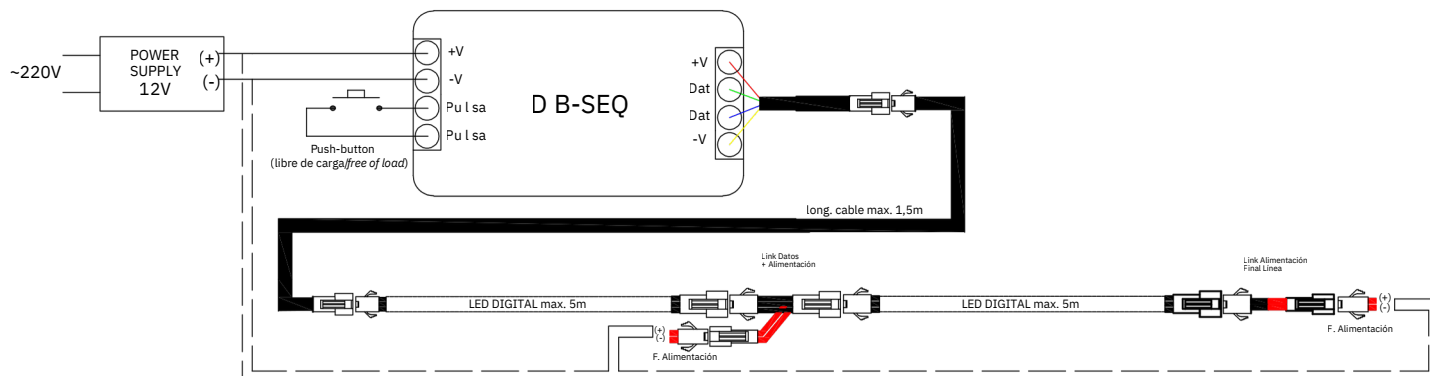

Long. cable 1,5m - 10m (con refuerzo inicial)

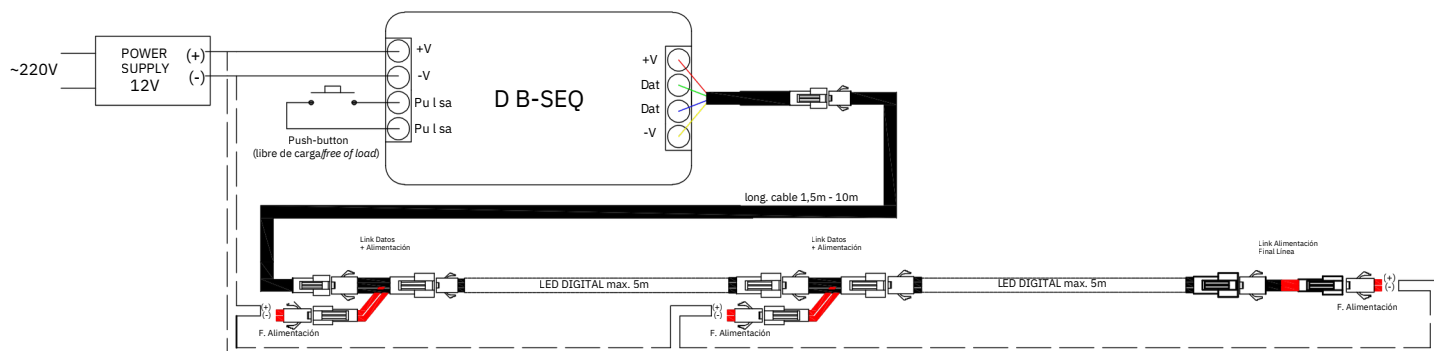

SPI DB-SEQ

Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

