

PWM
SEN-M-SE

SEN-M-SE



Sensor de movimiento para instalación en empotrado o superficie.
Distancia de detección $\leq 3\text{m}$ y ángulo de detección 120° .
Tiempo encendido de 30 segundos.

Surface-mounted motion sensor for recessed installation.
Detection distance $\leq 3\text{m}$ and detection angle 120° .
On time 30 seconds.




Características técnicas

Technical data



IP	20
Voltaje entrada Input voltage	DC 24V
Voltaje salida Output voltage	DC 24V
Corriente Current	1 x 2,5A Max.
Potencia Power	60W Max.
Temperatura funcionamiento Operating temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Ángulo de detección Detecting angle	120°
Dimensiones superficie Surface dimensions	30 x 13 x 16 mm
Dimensiones empotrado Surface recessed	16 x 13 x 14 mm
Colores Colors	Negro, Blanco / Black, White
Años de garantía Warranty years	3

Diametro empotrado
Recessed diameter

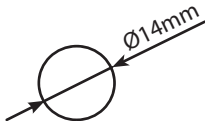

Medidas

Dimensions

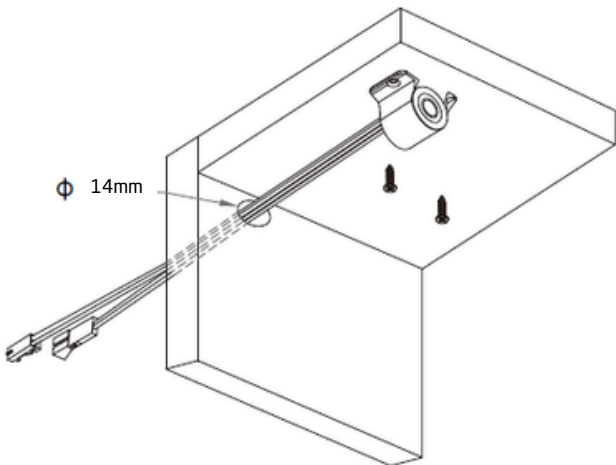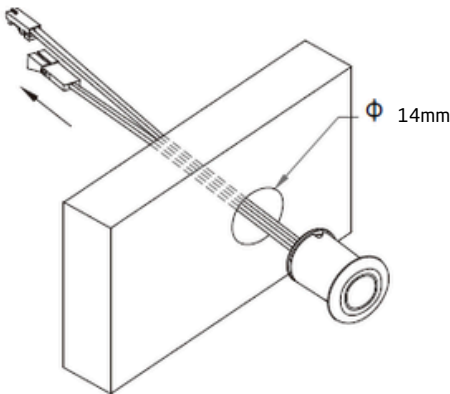


PWM

SEN-M-SE

Instalación sin repetidor

- Installation without repeater

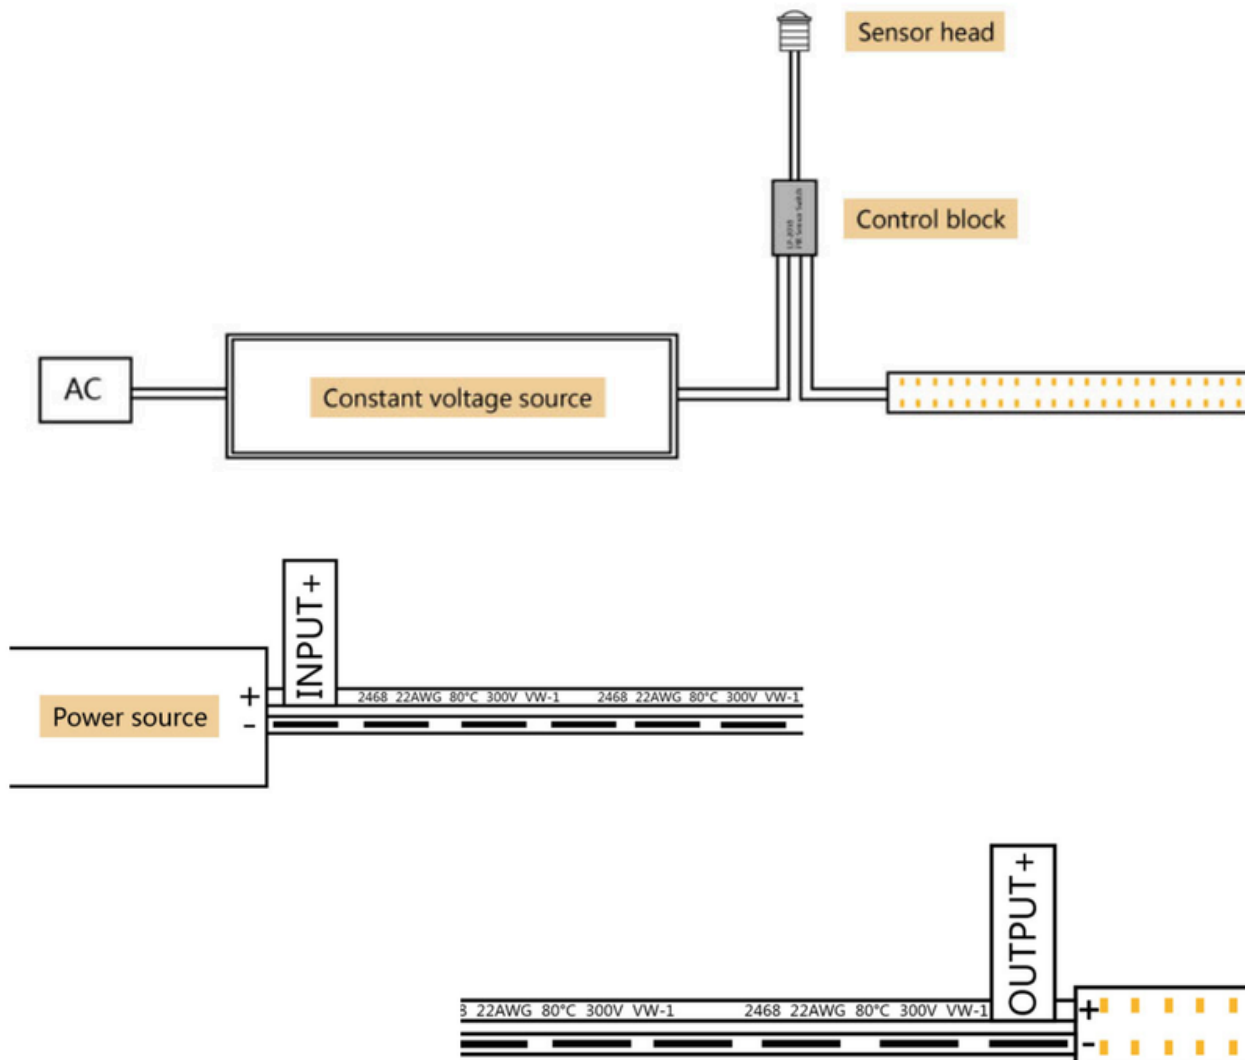

Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del sensor la deberá realizar personal cualificado.
- Este sensor no es estanco.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del sensor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el sensor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el sensor.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the sensor must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the sensor.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the sensor.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the sensor.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

