

PWM
SEN-P2

SEN-P2

Sensor de proximidad doble para instalación en empotrado o superficie.
Distancia de detección ≤8cm y ángulo de detección 20°.
Ideal para armarios de puerta doble y puertas correderas.


Dual proximity sensor for surface mounting or flush mounting.
Detection distance ≤8cm and detection angle 20°.
Ideal for double-door cupboards and sliding doors.




Características técnicas
Technical data

IP	20
Voltaje entrada Input voltage	DC 24V
Voltaje salida Output voltage	DC 24V
Corriente Current	1 x 2,5A Max.
Potencia Power	60W Max.
Temperatura funcionamiento Operating temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Ángulo de detección Detecting angle	20°
Dimensiones superficie Surface dimensions	13 x 25 x 10 mm
Dimensiones empotrado Surface recessed	13 x 10 x 8 mm
Colores Colors	Negro / Black
Años de garantía Warranty years	3

Diametro empotrado
Recessed diameter

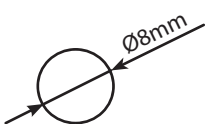

Medidas
Dimensions

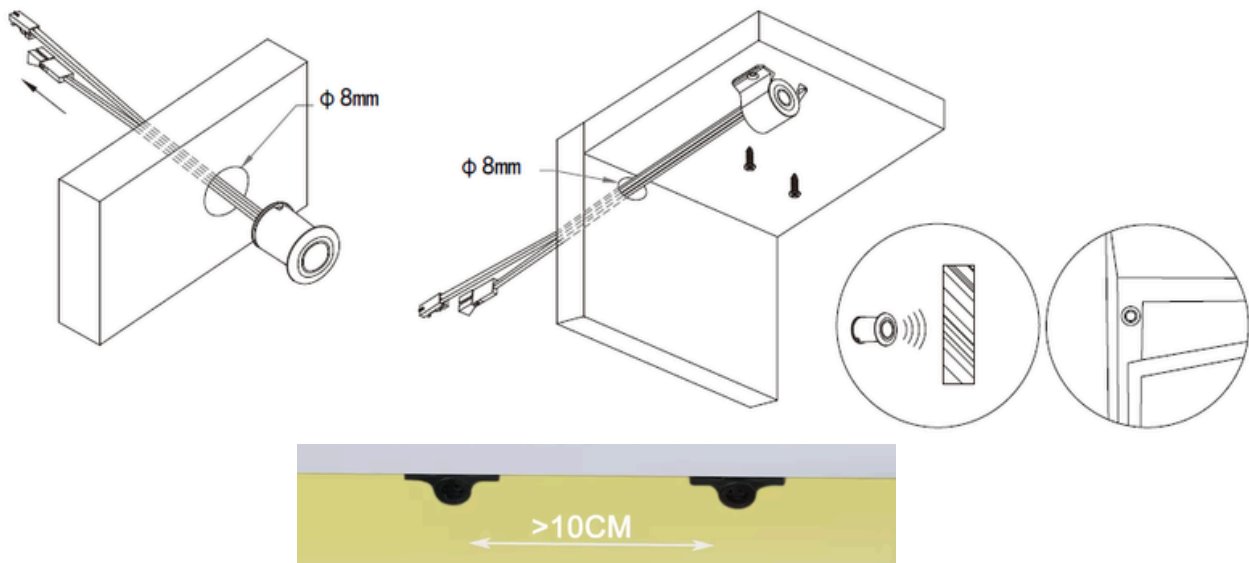

*Dejar un mínimo de 10cm entre sensores
*Leave a minimum of 10 cm between sensors.




PWM

SEN-P2

Instalación sin repetidor

- Installation without repeater

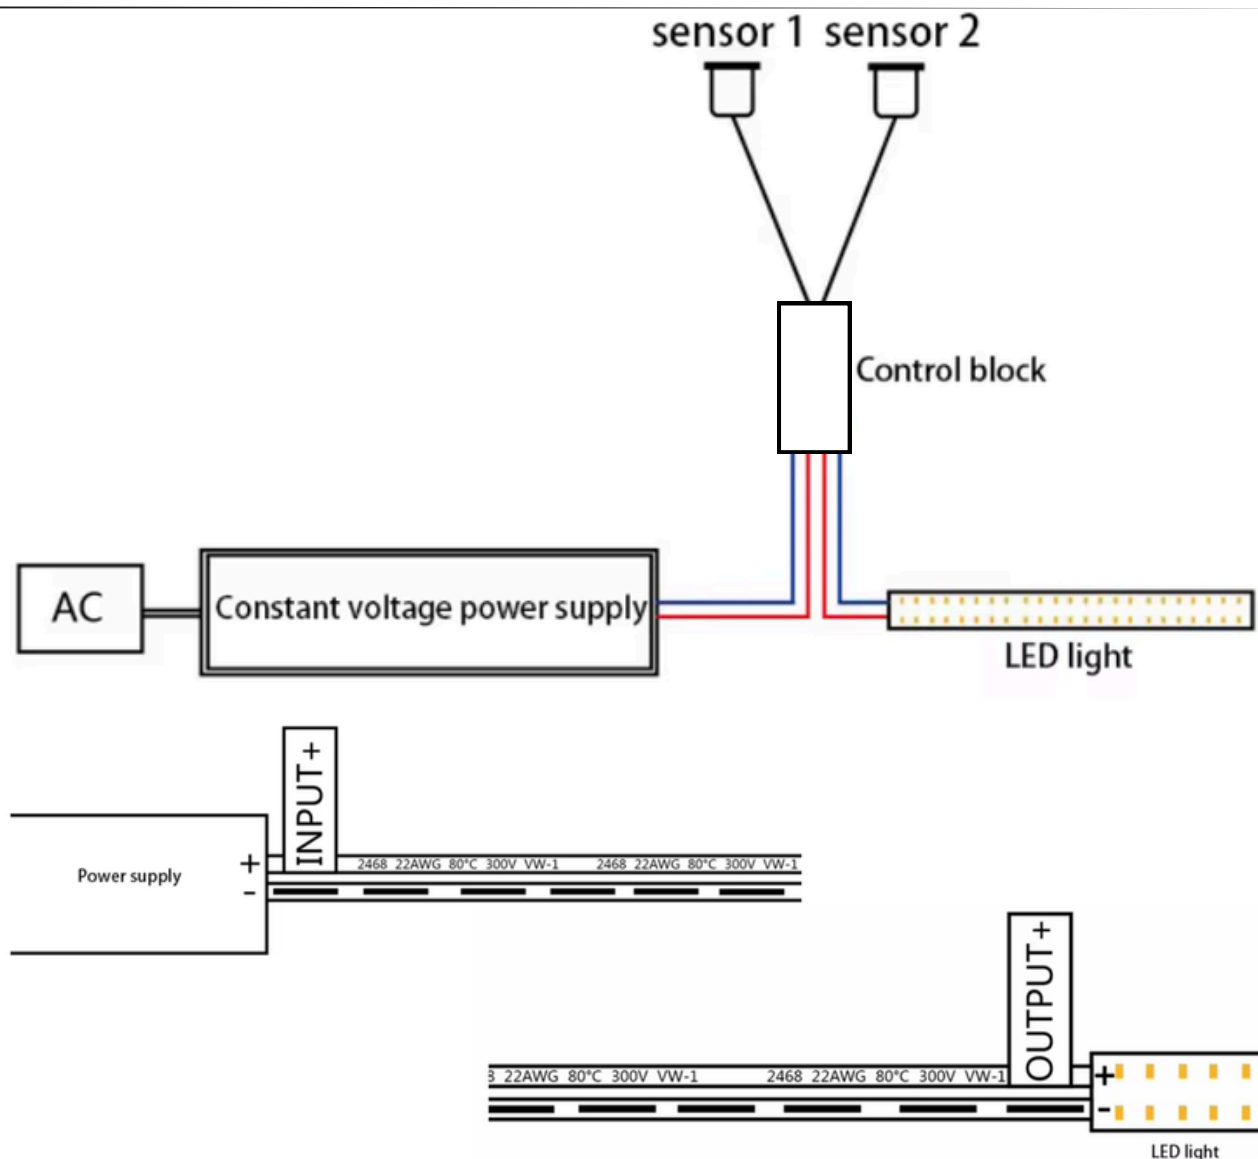

Advertencias

Warnings

- La instalación y el mantenimiento del sensor la deberá realizar personal cualificado.
- Este sensor no es estanco.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del sensor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el sensor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el sensor.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the sensor must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the sensor.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the sensor.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the sensor.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

