

PWM
SEN-PM

SEN-PM

Sensor de proximidad para instalación en empotrado o superficie.
Distancia de detección ≤8cm y ángulo de detección 20°.
Ideal para puertas, cajones y armarios.

Proximity sensor for surface or flush mounting.
Detection distance ≤8 cm and detection angle 20°.
Ideal for doors, drawers and cupboards.



IP20


12-24V
DC

3
Warranty
Years

Características técnicas


Technical data

IP	20
Voltaje entrada Input voltage	DC 24V
Voltaje salida Output voltage	DC 24V
Corriente Current	1 x 2,5A Max.
Potencia Power	60W Max.
Temperatura funcionamiento Operating temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Ángulo de detección Detecting angle	20°
Dimensiones superficie Surface dimensions	30 x 15 x 16 mm
Dimensiones empotrado Surface recessed	17 x 14 x 12 mm
Colores Colors	Negro / Black
Años de garantía Warranty years	3

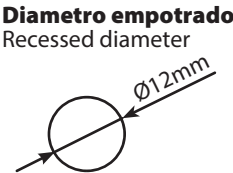

Medidas


Dimensions

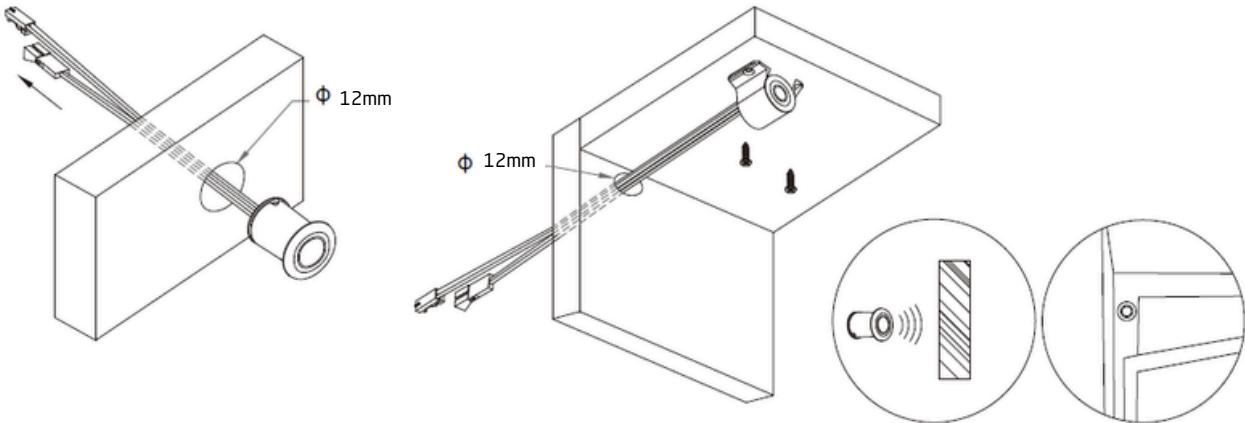

PWM SEN-PM

Instalación sin repetidor

- Installation without repeater

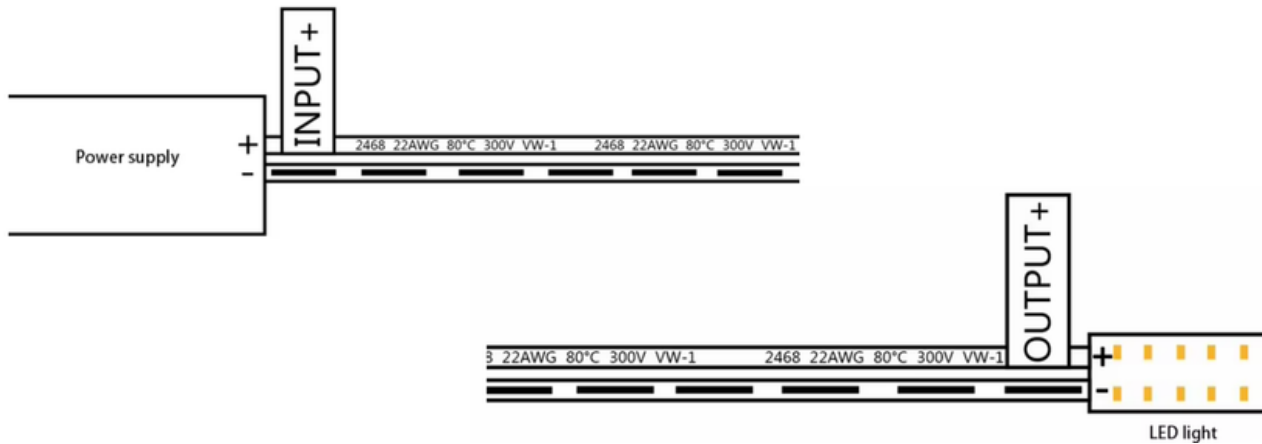

Advertencias Warnings

- La instalación y el mantenimiento del sensor la deberá realizar personal cualificado.
- Este sensor no es estanco.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del sensor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el sensor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el sensor.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the sensor must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the sensor.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the sensor.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the sensor.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.